

PROCONSOL

Changement de la façade sur Sony PSP FAT 1004



PROCONSOL

Le changement de la façade PSP est relativement facile.

Il ne nécessite pas d'outil particulier, juste un tournevis cruciforme de petite taille.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Cette notice est illustrée de nombreuses photos illustrant toutes les étapes de cette opération.

1) Oter le cache batterie et la batterie, puis décollez l'autocollant de garantie (1) masquant les deux vis tenant la façade. Pour ce faire, utilisez un objet pointu que vous glisserez dans l'angle afin de le décoller doucement. Il est possible de ne décoller que les deux côtés de cet autocollant afin de conserver la garantie malgré cette intervention. Ensuite dévissez les quatres vis cruciformes (entourées en jaune) se trouvant sous la console, et retirez les.



PROCONSOL

2) Enlevez maintenant la petite vis située sur le bord, au niveau de l'inscription PSP. Ensuite tirez sur le bouton du joystick (champignon) pour l'enlever



3) Séparez la façade de la coque. Puis dévissez les deux vis cruciformes tenant le joystick, puis ôtez le en tirant dessus.




PROCONSOL


4) Il faut maintenant enlever les boutons, commencez par enlever les parties en caoutchouc (flèches vertes) couvrant les boutons.

Nous vous conseillons de prendre votre façade neuve et d'enlever les boutons un par un pour les replacer aussitôt sur la nouvelle façade. Cela vous évitera d'en inverser.

Ensuite décollez la bande plastique (flèche rouge) se trouvant sous la vitre et recollez-la sur la neuve.

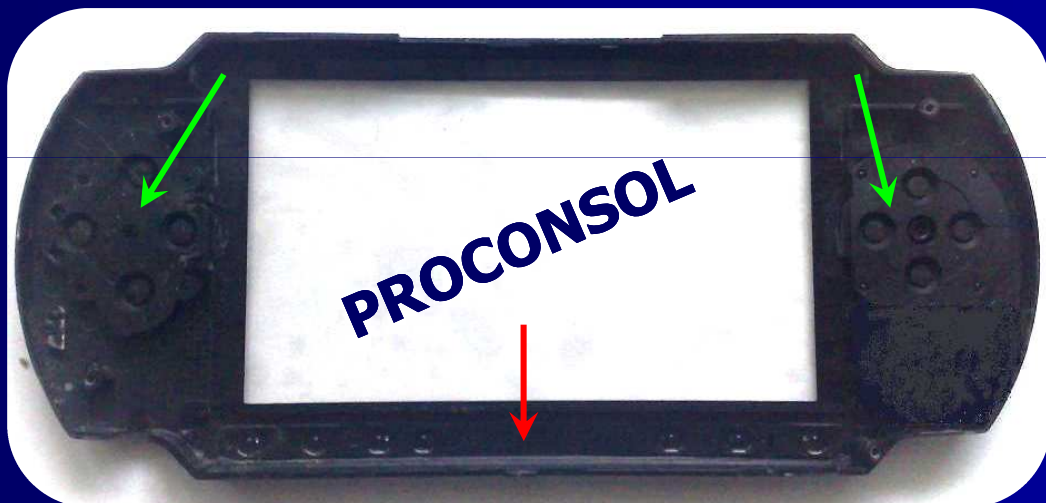

5) Voici comment sont placés les boutons sur la façade lorsqu'elle est retournée.

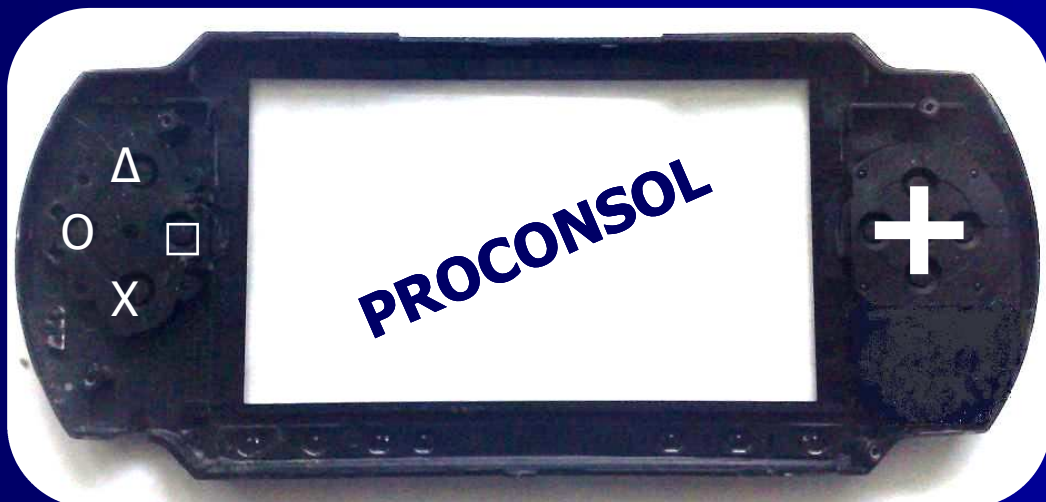

PROCONSOL

4) Mettez le joystick sur la façade neuve et remplacez les deux vis cruciformes l'immobilisant..



5) Remplacez la façade sur la console, après avoir soufflé sur l'écran et l'intérieur de la façade afin d'éviter que des pollutions perturbent l'affichage, et revissez les quatre vis se logeant à l'arrière de la console.



PROCONSOL

6) Remettez en place la batterie et son cache.



7) Terminez par remettre en place la vis se trouvant sur la tranche de la console.



PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger vos écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay pour voir notre vitrine sans cesse renouvelée.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.