

PROCONSOL


**changement de
l'écran LCD
iPod Touch V2**



PROCONSOL

Le changement de l'écran de votre iPod est relativement simple si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole  , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre iPod.
Ensuite utilisez une des deux spatules plastiques bleues fournies, et dans un premier temps observez bien où se trouvent les points d'attache de votre support, ci-dessous encadrées en rouge.



PROCONSOL

2) Donc en prenant le plus de précaution possible, il vous faut libérer le cassis plastique collé sous votre vitre de ses points d'attache localisés dans l'image de l'étape 1. une fois tous ces points libérés, il faut basculer votre vitre en commençant par le côté du bouton home, car la nappe du tactile est toujours connectée, et si vous tirez dessus vous risquez de la couper.



PROCONSOL

3) Une fois votre vitre levée, vous pouvez voir la nappe du tactile et donc la débrancher, pour cela il vous suffira de la soulever à l'aide d'un outil plastique.




4) Maintenant que l'ensemble vitre / châssis ne vous gêne plus, vous allez décoller le LCD de son support métallique, ce toujours à l'aide d'un outil plastique.



PROCONSOL

5) Apparaît alors une « feuille » argentée.

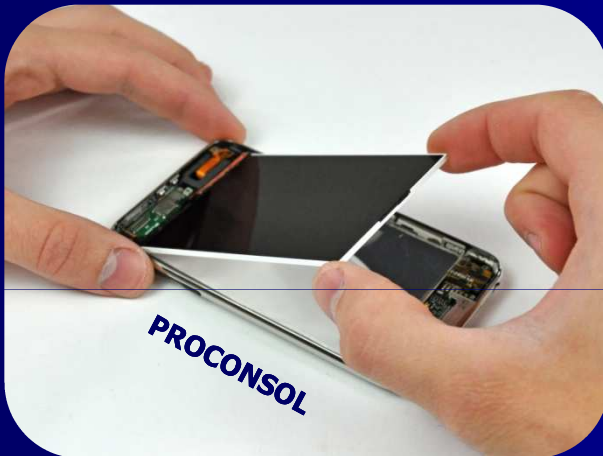

6) Décollez cette « feuille ».



PROCONSOL

7) Sept vis sont alors accessibles, il faut toutes les retirer, ces vis sont des cruciformes.




8) Une dernière vis se cache sur le coin supérieur gauche de votre LCD, il faut elle aussi la retirer.



PROCONSOL

9) Il faut ensuite retirer le support métallique car la nappe de votre Lcd passe en dessous

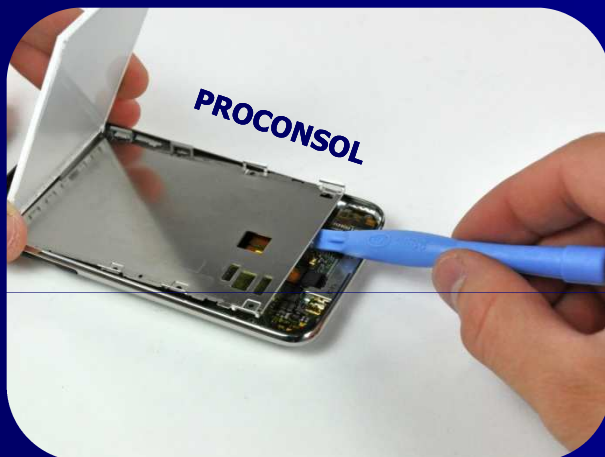

10) Décollez la feuille de cuivre collée sur la partie supérieure droite de votre écran.




PROCONSOL

11) Débranchez votre ancien écran en levant le connecteur, comme vous l'avez fait pour le tactile. Il vous suffit alors ensuite de brancher votre nouvel écran. Une simple pression sur le connecteur suffira à le brancher



12) Replacer le support métallique au dessus de la nappe, en pensant à passer la feuille de cuivre autocollant sous le lcd pour pouvoir ensuite la recoller.

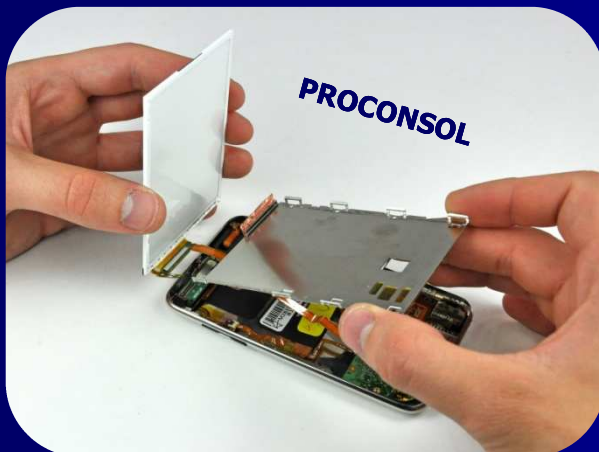

PROCONSOL

11) Remettez en place les vis de ce support.



12) Recollez votre LCD neuf à l'aide du double face, il suffit de retirer le film de protection situé au dos de cet écran, prenez soin de bien centrer l'écran car le châssis doit pouvoir passer de chaque côté lors de son remontage.



PROCONSOL

13) Il faut ensuite remettre la dernière de huit vis tenant le support métallique.



14) Approchez votre ensemble tactile / support comme sur la photo ci-dessous, une simple pression sur le connecteur suffira à le brancher.



PROCONSOL

13) Maintenant remplacez la vitre sur l'iPod, et exercez une pression sur tout le tour de votre vitre afin d'enfoncer le support de cette vitre dans les ergots permettant de le tenir en place..



14) Votre iPod est réparé.



PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.