

PROCONSOL

Changement de l'écran LCD Nokia N96




Copyright proconsol

PROCONSOL

Le changement de l'écran LCD de votre Nokia N96 est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.


Il nécessite un outil particulier : un tournevis torx T5, et un chiffon doux.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre mobile, retirer le cache batterie, la batterie, et la carte SIM. Ensuite glisser l'écran vers le bas comme sur la photo ci-dessous, et retirez les deux premières vis.

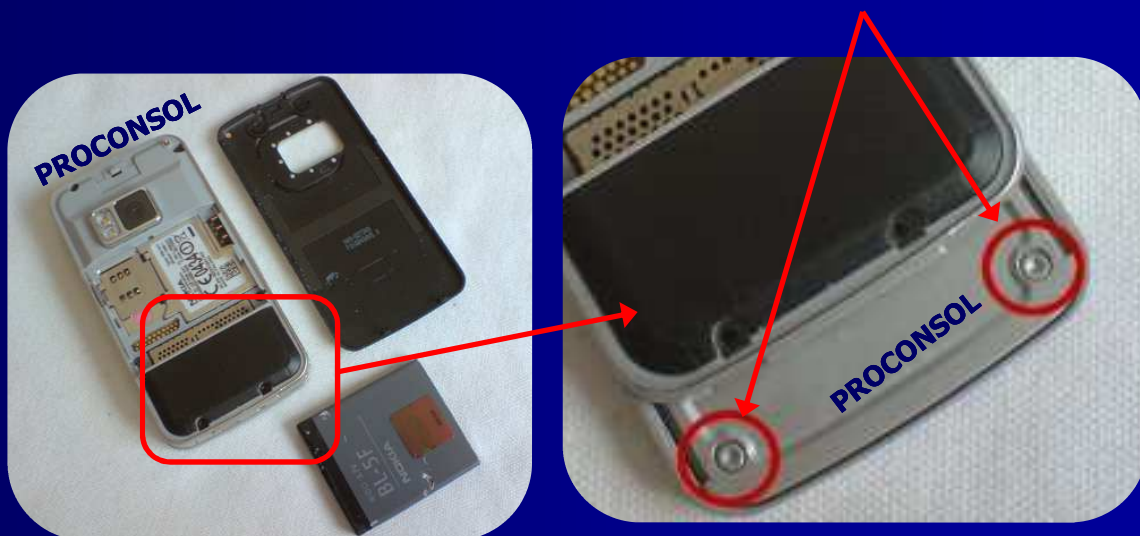

PROCONSOL

2) Ensuite faites glisser votre écran vers le haut, puis retirez les deux autres vis, toujours avec le tournevis torx T5.



3) Vous pouvez maintenant retirer la façade de votre téléphone, accédant ainsi au LCD



PROCONSOL

4) Retirez donc complètement la façade et le clavier.




5) Basculez la nappe du clavier de manière à accéder au connecteur de l'écran.



PROCONSOL

6) Maintenant nous arrivons à la phase délicate de cette opération, il vous faut déconnecter la nappe de votre LCD, pour cela il vous suffit de la soulever.

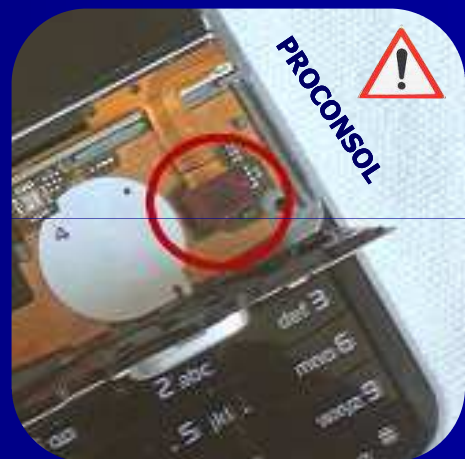

7) Ensuite levez légèrement sur votre écran, celui-ci doit venir sans résister.




PROCONSOL

8) Prenez votre écran neuf, nous vous conseillons de ne retirer le film de protection qu'une fois votre écran en place, et pas avant pour ne pas risquer de le rayer ou le salir lors de cette manipulation.



9) Enfoncez la nappe dans son connecteur, et ensuite remplacez l'écran dans son logement.

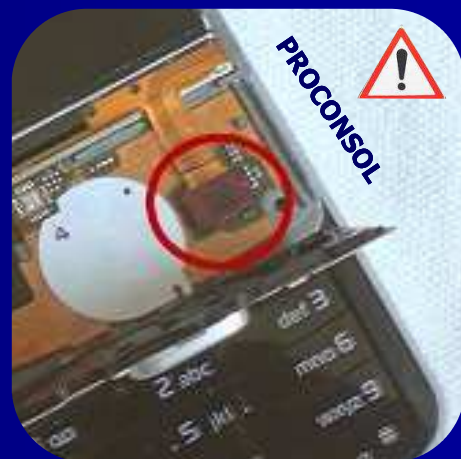

PROCONSOL

10) Rabattez la nappe de votre clavier sur celle de l'écran.



11) Remplacez le clavier et la façade.




PROCONSOL

12) Remplacez les deux vis supérieures.



13) Coulez l'écran vers le bas et remplacez les deux inférieures, et votre téléphone est à présent réparé.

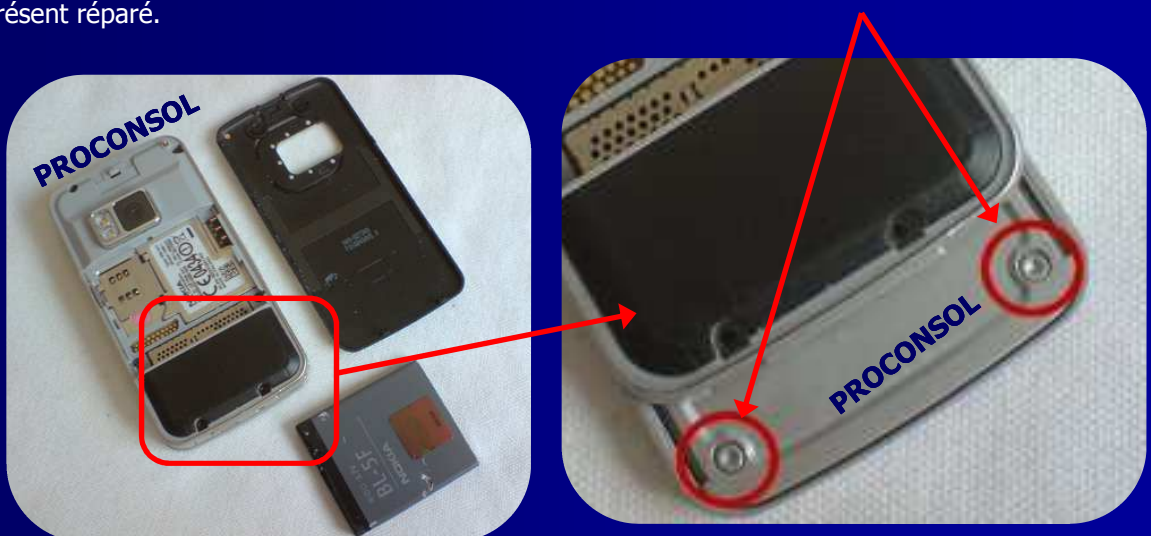

PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.