

Changement de l'écran LCD ou tactile du HTC Touch HD T 8282



Info-games sarl

Le changement de l'écran LCD de votre mobile est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique Proconsol a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole  , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

Outils nécessaires :

- un tournevis Torx T5
- des outils plastiques pour l'ouverture du mobile.

- 1) Commencez par retirer le couvercle de la batterie, la batterie, le stylet , la carte sim et la carte mémoire de votre mobile au préalable éteint.



2) Soulevez le cache de l'antenne à l'aide d'un outil plastique.



3) Retirez ensuite les 6 vis à présent accessibles.



4) Ensuite, toujours à l'aide d'un outil plastique retirez la partie arrière de votre coque, il y a pour cela des encoches tout le tour de votre mobile.




5) Retirez ensuite la vis entourées en blanc, puis débranchez les trois nappes entourées en rouge, il vous suffit pour cela de les soulever. La nappe du bas est recouvert d'un autocollant qu'il faut retirer pour pouvoir la libérer.



6) Votre téléphone doit maintenant ressembler à cela.



7) Retirez ensuite le bouton de volume qui doit être collé, puis une fois ce bouton retiré vous pouvez décoller la nappe située derrière celui-ci, elle est collée par du double face. Il ne faut surtout pas l'arracher sous peine de devoir la changer, cette nappe étant relativement fragile, il faut donc tirer doucement.

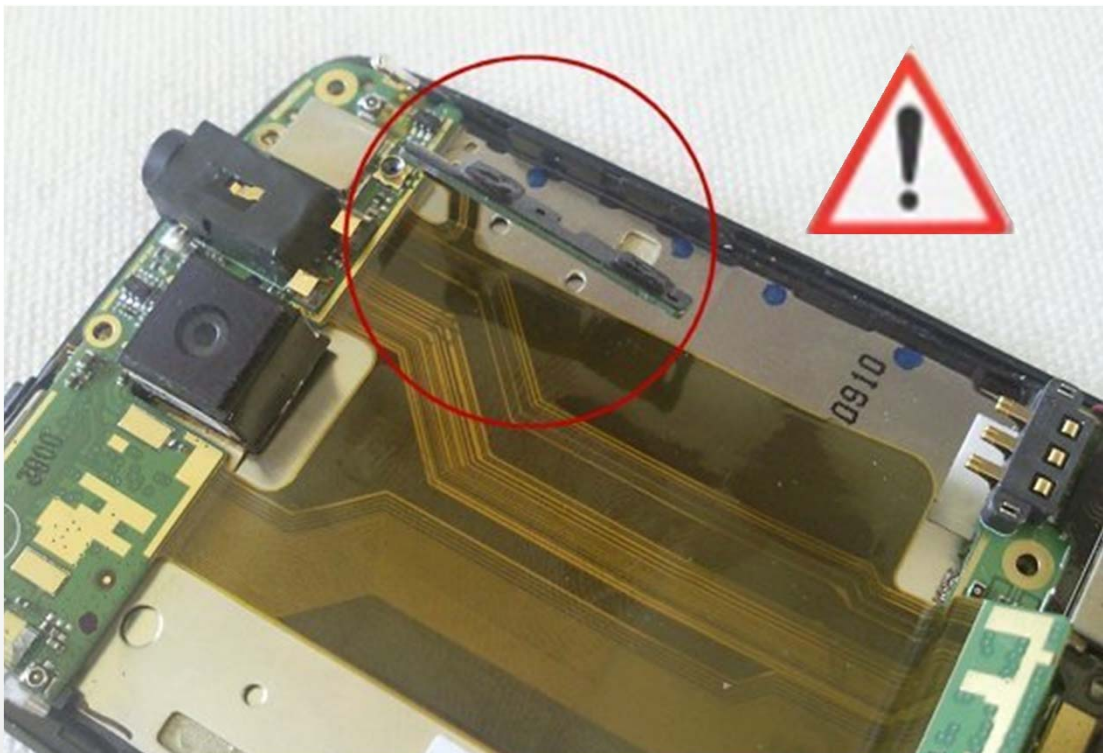

8) Vous allez alors pouvoir décoller puis retirer toute la nappe.



9) En levant légèrement votre carte mère vous pourrez voir un autre connecteur qu'il vous faut aussi débrancher, il suffit là aussi de l'écarter de la carte mère.



10) Vous pouvez ensuite retirer cette carte mère, et obtenir ce résultat. Ensuite après avoir chauffé l'écran à l'aide d'un sèche cheveux, vous pourrez glisser un outil plastique entre la vitre et la coque, et ainsi les séparer.



11) Vous pouvez ensuite retirer totalement votre ensemble vitre + LCD.



12) Vous obtenez alors ce résultat.



13) Si vous ne souhaitez que changer l'un des deux écrans, le tactile ou le LCD, il vous faut les séparer, pour cela utilisez un sèche cheveux ou un décapeur thermique à une température raisonnable pour séparer vos deux écrans. Soyez prudent lors de la manipulation de ces écrans qui seront alors brûlants. Voici vos écrans une fois séparés.



Il vous suffit de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.