

Info-games sarl

Info-games sarl

Changement de la nappe et du LCD Sony Ericsson 595



Sony Ericsson

Le changement de l'écran LCD de votre mobile est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique Proconsol a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

Outillage nécessaire :

- tournevis
- spatules plastiques

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre mobile, retirer le cache batterie, la batterie, la carte mémoire et la carte SIM



4) En commençant par le haut du téléphone, glissez votre carte de crédit le long de la jointure de la façade. Lorsque vous l'avez soulevée autant que montré ci-dessous, faites glisser la façade vers le bas pour la retirer (des clips maintiennent la façade sur le bas qui seront pliés si vous ne faites pas glisser le couvercle).



5) Vous devriez maintenant avoir la façade enlevée. Retirez la petite vis encerclée en blanc.



6) Soulevez le haut la partie où vous venez de retirer la vis, vous révélez trois connecteurs. Chaque connecteur a un loquet noir que vous devez soulever du côté de la nappe délicatement pour la libérer.



7) Vous disposez maintenant de l'écran LCD enlevé.



8) Enlever le haut-parleur et la nappe reliant le clavier. C'est juste coincé légèrement. Retirez les deux vis que vous pouvez voir dans le haut du téléphone encerclées en blanc.



9). Vous avez maintenant besoin de soulever le clavier en place. Il est coincé légèrement avec du ruban adhésif double face. Retirez les deux vis que vous pouvez voir.



10) Glissez votre carte de crédit dans la jointure de la partie grise du téléphone pour libérer un certain nombre de clips. Retournez le téléphone et libérez d'autres clips de la façade arrière.




11) Votre téléphone doit maintenant ressembler à ci-dessous. Retirez les deux petites barrettes (indiqué dans l'image) lorsque vous retirerez la partie arrière du téléphone. Maintenant, enlevez les deux vis encerclées en blanc.




12) Vous pouvez maintenant retirer la façade arrière. Une nappe est collée sur le côté et va se décoller assez facilement. Retirez les deux vis encerclées en blanc que vous pouvez voir.



13) Le circuit sera désormais libre, mais toujours reliés par une nappe. Encore une fois, faites glisser le loquet noir sur de libérer la nappe.

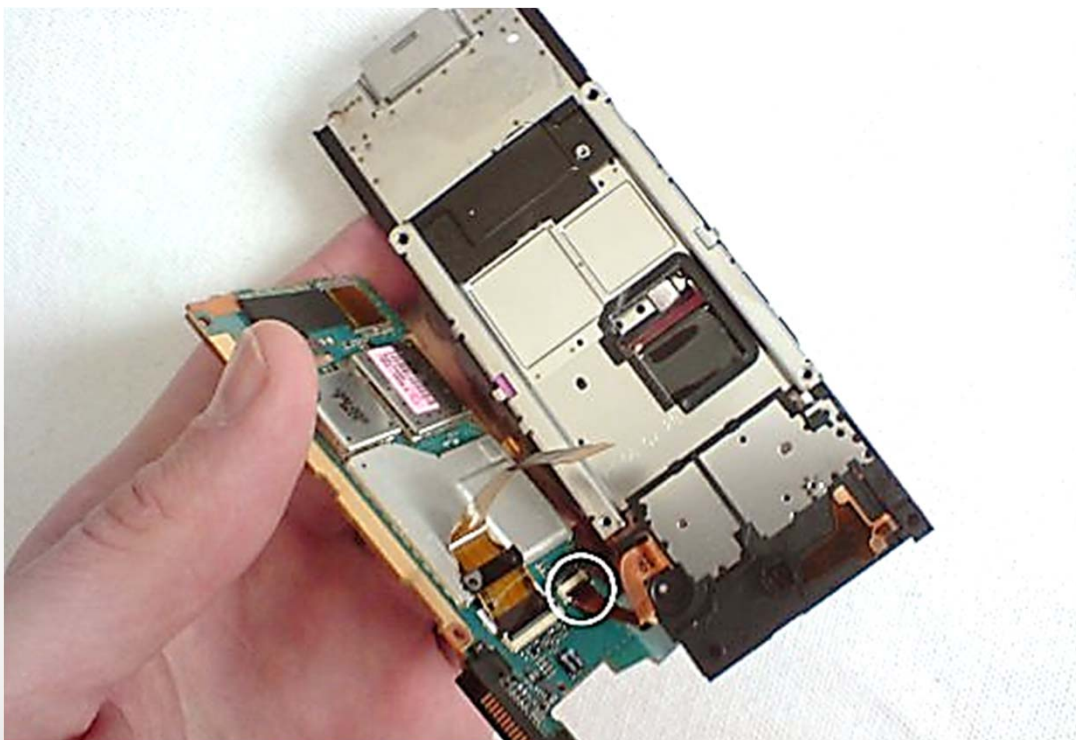

13) Le démontage est complet.

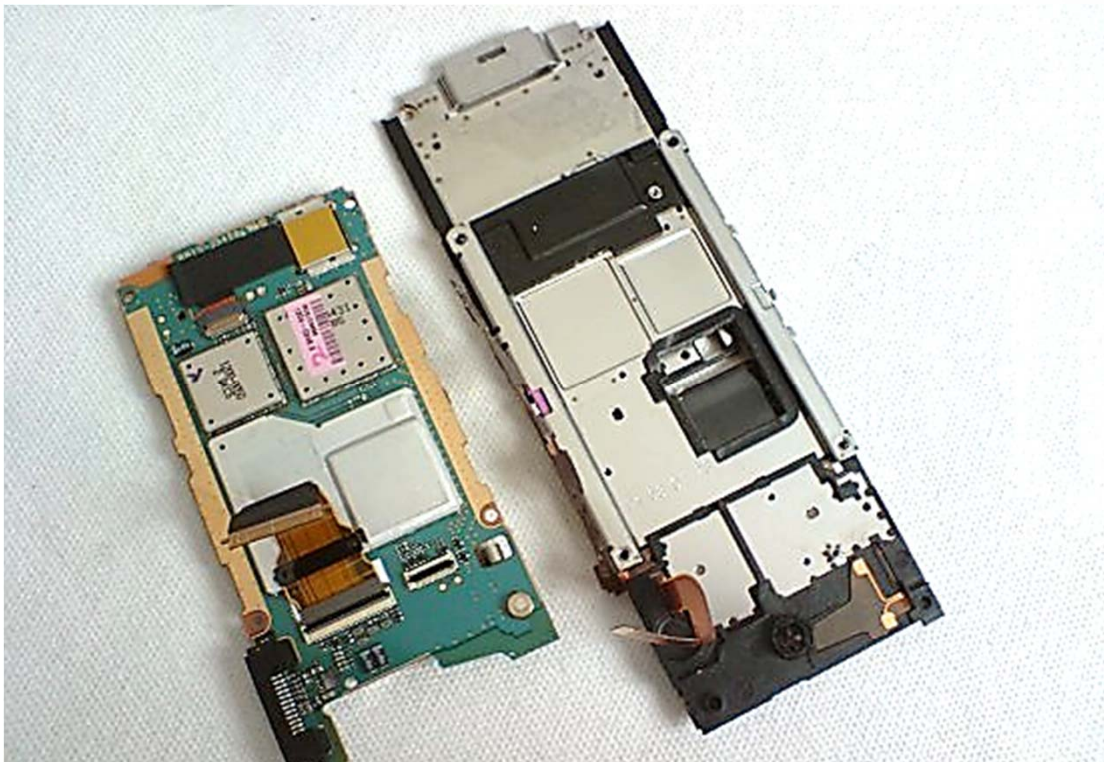

Il vous suffit de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.