

PROCONSOL


Changement de l'écran tactile de l'iPod V2



PROCONSOL

Le changement de l'écran tactile de votre iPod est relativement simple si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre iPod.
- 2) Ensuite glisser une des deux spatules plastiques bleues fournies comme sur la photo ci-dessous (à la place de l'outil métallique).



PROCONSOL

3) Ensuite écartez doucement votre vitre comme sur la photo ci-dessous et soulevez la fiche de connexion afin de la débrancher.




4) Votre téléphone est à présent sans vitre tactile .



PROCONSOL

5) Il faut ensuite séparer la vitre du châssis, pour cela vous pouvez chauffer l'ensemble au sèche cheveux.

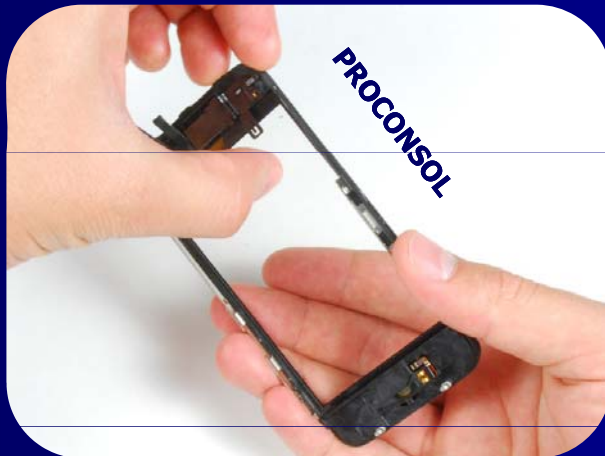

6) Recollez votre vitre neuve à l'aide de morceau de scotch double face, et maintenez le une minute, afin de vous assurer que celle-ci soit bien collée.



PROCONSOL

7) Maintenant branchez votre vitre en enfonçant doucement la fiche de celle-ci sur le connecteur.



8) Ensuite remplacez la vitre sur le téléphone, en exerçant une légère pression qui la replacera alors parfaitement. Votre iPod est réparé.



PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.